



工法概要

路面荷重

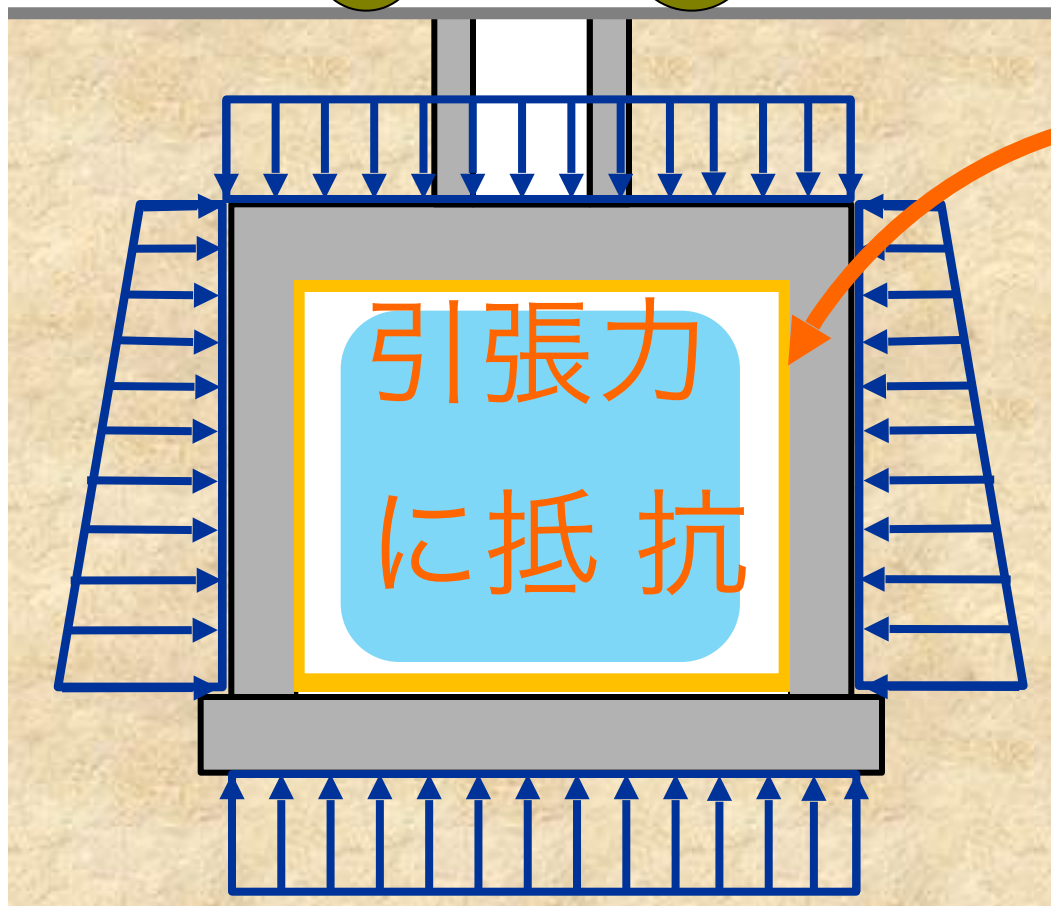

アラミド繊維シート

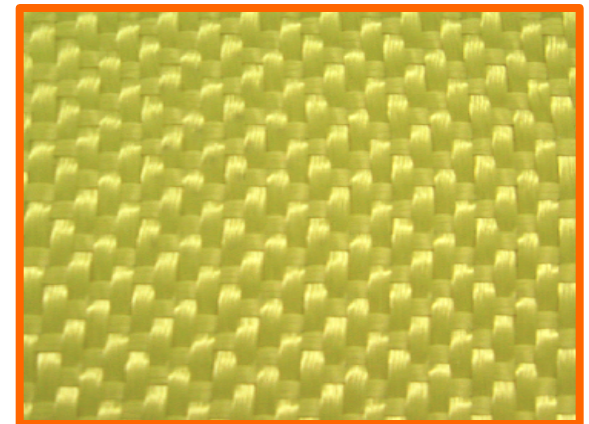

《アラミド繊維シート参考写真》

施工工程と手順

1 日目 { 1. 清掃・ケーブル防護・下地処理

2 日目 { 2. プライマー塗布

3. 不陸調整

3 日目 { 4. アクリル樹脂下塗

4 日目 { 5. アラミ® 繊維シート貼付

5 日目 { 6. 隅角部補強

6 日目 { 7. アクリル樹脂上塗

【アラミ® 繊維シート補強の構成】

